

Obsah

Obsah balenia

Začíname

s vysávačom Dyson V10 Konical™

Začíname s multistojanom Dok™

s automatickým vyprázdňovaním

Nabíjanie vysávača prostredníctvom multistojana

Dok™ s automatickým vyprázdňovaním

Výmena batérie

Nabíjanie zariadenia pomocou úchytu
na stenu Wall Dok™

Starostlivosť o podlahy

Vysypávanie zbernej nádoby s multistojanom

Dok™ s automatickým vyprázdňovaním

Vyprázdnenie zbernej nádoby

Čistenie zbernej nádoby vysávača

Uvoľňovanie uviaznutých blokujúcich
predmetov z vysávača

Umývanie predfiltra vysávača

Umývanie postfiltra na vysávači

Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich
predmetov z podlahovej hubice All Floor Cones™

Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich
predmetov z minihubice s motorovou rotačnou kefou

Čistenie hubíc

Výmena vložky v multistoJane Dok™

s automatickým vyprázdňovaním

Umývanie filtra v multistoJane Dok™

s automatickým vyprázdňovaním


Opätovné dokúpenie prachových vložiek do vášho
multistojana Dok™ s automatickým vyprázdňovaním

Starostlivosť o zariadenie


Obsah balenia

Zariadenie prichádza 2 častiach:


1. Hlavná časť zariadenia
2. Podlahová hubica/nadstavce

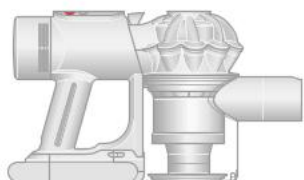

Hlavná časť zariadenia

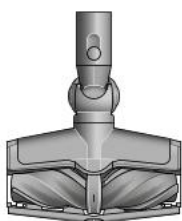

Podlahová hubica
All Floor Cones™



Minihubica s motorovou
rotačnou kefou



Štrbinová hubica



Trubica

Nabíjačku je možné používať samostatne alebo ako súčasť nabíjacej stanice.

Upozorňujeme, že toto príslušenstvo nie je zahrnuté pri kúpe s multistojanom Dok™ s automatickým vyprázdňovaním.



Napájací adaptér



Úchyt na stenu Wall Dok™

Pri nákupe s multistojanom Dok™ s automatickým vyprázdňovaním



Telo multistojana
Dok™ s automatickým
vyprázdňovaním



Základňa multistojana
Dok™ s automatickým
vyprázdňovaním




Vložky multistojana
Dok™ s automatickým
vyprázdňovaním

Začíname s vysávačom Dyson V10 Konical™

Obsluha vášho zariadenia

Na zariadení sú dve tlačidlá, ktoré sa ľahko používajú.

Horné tlačidlo zapína a vypína vysávač, zatiaľ čo dolné tlačidlo mení výkonový režim.

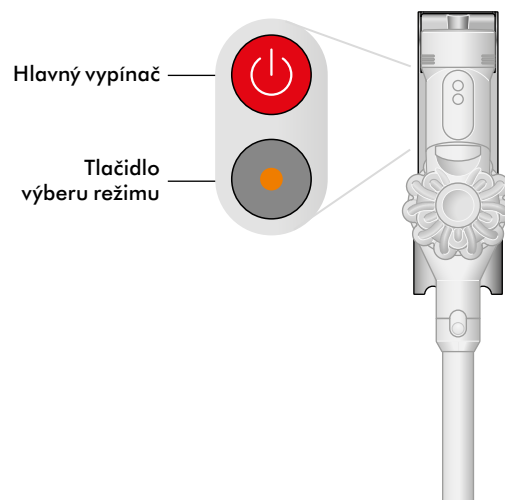

Tri výkonové režimy

Pomocou tlačidla režimu môžete prepínať medzi tromi výkonovými režimami, v závislosti od typu podlahy a požadovanej úrovne sacieho výkonu.

Režim EKO: pre dlhšie a ľahšie čistenie

Stredný režim: pre bežné čistenie

Režim MAX: pre silnejší sací výkon



Eco



Med



MAX




Čistenie ťažko dostupných miest

Vyberte trubicu a vybranú hubicu nasadte priamo na vstup zbernej nádoby, aby ste mohli vysávač používať ako ručný.




Začíname s multistojanom Dok™ s automatickým vyprázdňovaním


Telo nabíjacej stanice umiestnite
na základnú dosku.

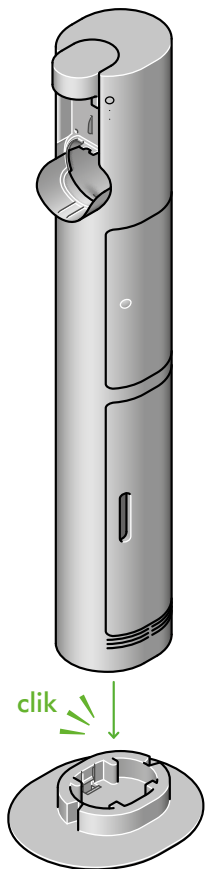


Zapojte nabíjaciu stanicu do zásuvky, aby bola pripravená
na použitie s vysávačom.

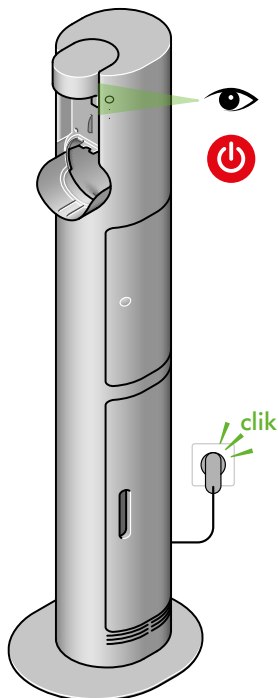


Nakloňte vysávač dopredu a posuňte ho smerom nahor,
aby zapadol na miesto.

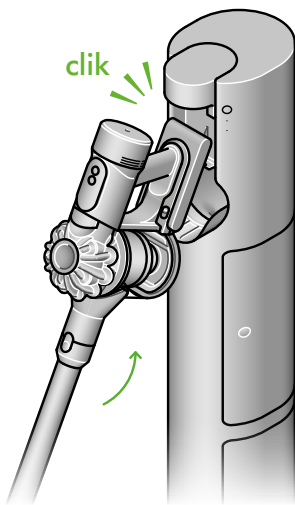

Vyhľadajte indikátor, aby ste zistili, či sa zariadenie nabíja.

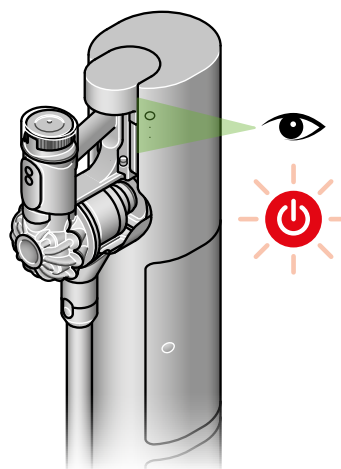

Nabíjanie vysávača prostredníctvom multistojana Dok™ s automatickým vyprázdňovaním

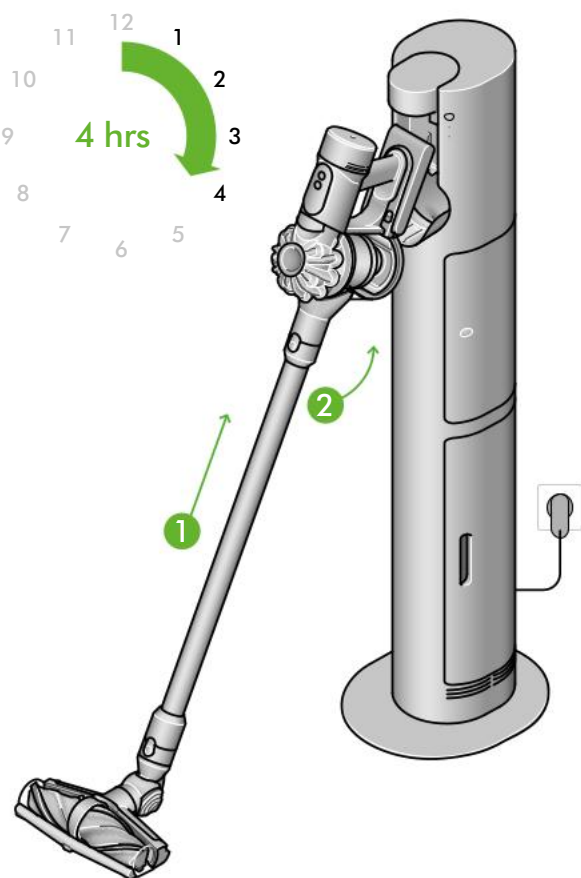

Ak máte multistojan Dok™ s automatickým vyprázdňovaním, umiestnite doňho vysávač. Počkajte štyri hodiny, kým sa vysávač pred prvým použitím úplne nabije.

Výmena batérie

Ak máte ďalšie vymeniteľné batérie, odporúčame ich používať striedavo pre zachovanie rovnomerného výkonu.


Vyberanie batérie

Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie na rukoväti a vysuňte batériu zo zariadenia.

Nabite batériu.

Opätovné vloženie batérie

Zarovnajte druhú batériu s rukoväťou a zasuňte ju. Zľahka na ňu zatlačte, kým nezacvakne na miesto.

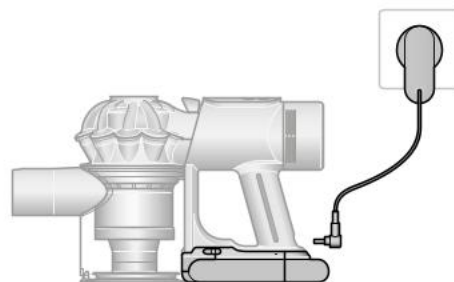

Nabíjanie zariadenia pomocou úchyty na stenu Wall Dok™


Pred prvým použitím počkajte štyri hodiny, kým sa zariadenie úplne nabije. Počas nabíjania batérie bude blikať LED indikátor, ktorý demonštruje úroveň nabitia. Po úplnom nabití zariadenia svetlo zhasne.

LED indikátor batérie

	Modrá pulzujúca farba	Zariadenie sa nabíja
	Žiadny indikátor	Zariadenie je úplne nabité
	Blikajúci namodro	Chyba batérie

LED indikátor zariadenia (tlačidlo režimu)

	Svieti namodro, nazeleno alebo načerveno	Normálna prevádzka
	Indikátor blikajúci namodro, nazeleno alebo načerveno	Slabá batéria
	Žiadny indikátor	Batéria je vybitá
	Neprerušované oranžové svetlo	Porucha motora
	Indikátor blikajúci naoranžovo	Nekompatibilná hubica
	Indikátor blikajúci nabiele	Cyklónová jednotka nie je správne pripojená

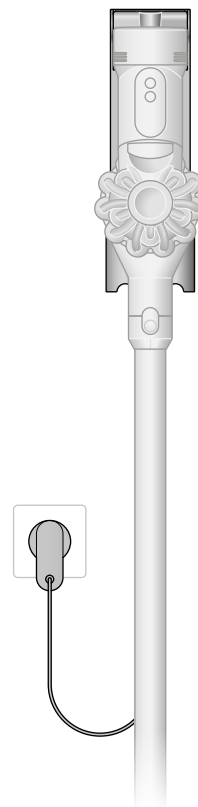

Starostlivosť o podlahy

Skontrolujte, či je spodná strana podlahovej hubice alebo nadstavca čistá a bez cudzích predmetov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.

Než začnete vysávať podlahu, rohože alebo koberce, prečítajte si odporúčania pre ich čistenie, ktoré uvádza výrobca podlahovej krytiny.

Rotačná kefa podlahovej hubice alebo minihubica s motorovou rotačnou kefou môže poškodiť niektoré podlahové krytiny. Niektoré materiály kobercov sa môžu strapkať, ak sa pri vysávaní používa rotačná kefa. Ak sa to stane, odporúčame vysávať bez hubice s motorovou rotačnou kefou a konzultovať to s výrobcom podlahovej krytiny.

Vysypávanie zbernej nádoby s multistojanom Dok™ s automatickým vyprázdňovaním

Zjednodušte si vyprázdňovanie zbernej nádoby tým, že vložíte vysávač do nabíjacej stanice, až kým nebudete počuť cvaknutie a neuvidíte indikátor nabíjacej stanice pulzujúci nabiele. Automaticky by sa mal spustiť cyklus automatického vyprázdnenia.

Pre prípad, že ho budete potrebovať znova spustiť, stlačte červené tlačidlo na nabíjacej stanici.

Indikátory na nabíjacej stanici

1. Cyklus vyprázdnenia je signalizovaný bielym pulzujúcim svetlom.
2. Plná prachová vložka je indikovaná neprerušovaným oranžovým indikátorom (nie pulzujúcim).

Ak vložka chýba alebo nie je správne vložená, začne blikať oranžové prerušované svetlo. Vložte novú vložku alebo vyberte a znovu vložte tú pôvodnú. Po úprave sa svetlo vypne.

3. Upchatia sú signalizované neprerušovaným oranžovým indikátorom. To znamená, že je ovplyvnené samovyprázdnenie.

LED indikátor prachovej vložky



**Neprerušované
oranžové svetlo**

Prachová vložka je plná



Pulzujúce oranžové svetlo Prachová vložka chýba

LED indikátor upchatia




**Neprerušované
oranžové svetlo**

Keď sa zistí upchatie filtra
alebo systému

Vyprázdenie zbernej nádoby


Zbernú nádobu vysypte, akonáhle nečistoty dosiahnu značky MAX – nádobu nepreplňte. Používanie zariadenia, keď sú nečistoty nad maximálnou úrovňou, môže ovplyvniť jeho výkon a vyžadovať častejšie čistenie filtra. Tlačidlo uvoľnenia zbernej nádoby sa nachádza vedľa cyklón na hornej strane vysávača.

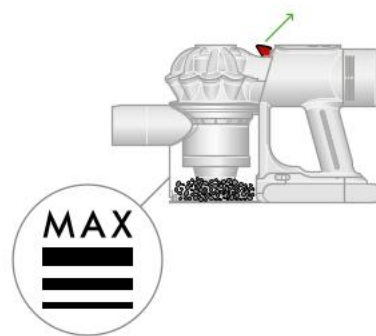

Vysýpanie nečistôt


Vyberte trubicu zo zariadenia.

Držte vysávač nad odpadkovým košom a zatiahnite za červené ťahlo otvorenia zbernej nádoby smerom nahor. Cyklónová jednotka sa vysunie smerom nahor a dno zbernej nádoby sa otvorí.

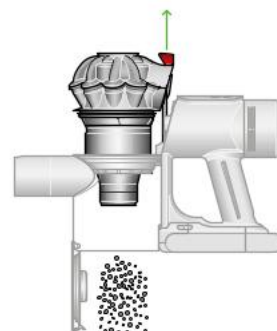


Minimalizácia kontaktu s prachom

Pri vyprázdňovaní zasuňte spodný koniec zbernej nádoby do prachotesného vrečka a utesnite ho. Opatrne vytiahnite zbernú nádobu z vrečka, zatvorte ho a vyhodte.

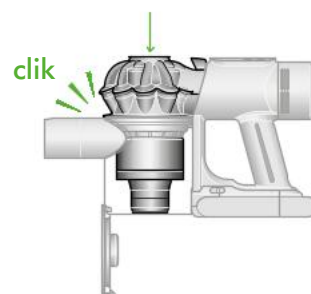

Zatvorenie zbernej nádoby

Zatlačte na cyklónovú jednotku a zasuňte ju nadol, kým nezapadne na svoje miesto. Zatvorte a zatlačte na dno zbernej nádoby smerom nahor, kým tá nezapadne na svoje miesto.

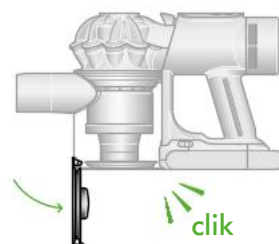

Čistenie zbernej nádoby vysávača


Zbernú nádobu vysypte, ak nečistoty dosiahnu hornú značku.

Pokiaľ používate zariadenie s plnou zbernou nádobou, je možné, že filtračnú jednotku budete musieť čistiť častejšie.

Vysypávanie zbernej nádoby

Vyberte trubicu zo zariadenia.


Držte vysávač nad odpadkovým košom a zatiahnite za červené ťahlo otvorenia zbernej nádoby smerom nahor. Cyklónová jednotka sa vysunie smerom nahor a dno zbernej nádoby sa otvorí.

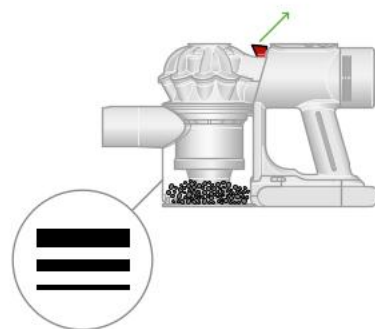

Vyberte cyklónovú jednotku

Zatiahnite za červené ťahlo na otvorenie zbernej nádoby smerom nahor. Cyklónová jednotka sa vysunie smerom nahor a dno zbernej nádoby sa otvorí.

Nájdite tlačidlo na uvoľnenie cyklónovej jednotky za cyklónovou jednotkou a stlačením ju vyberte zo zariadenia.

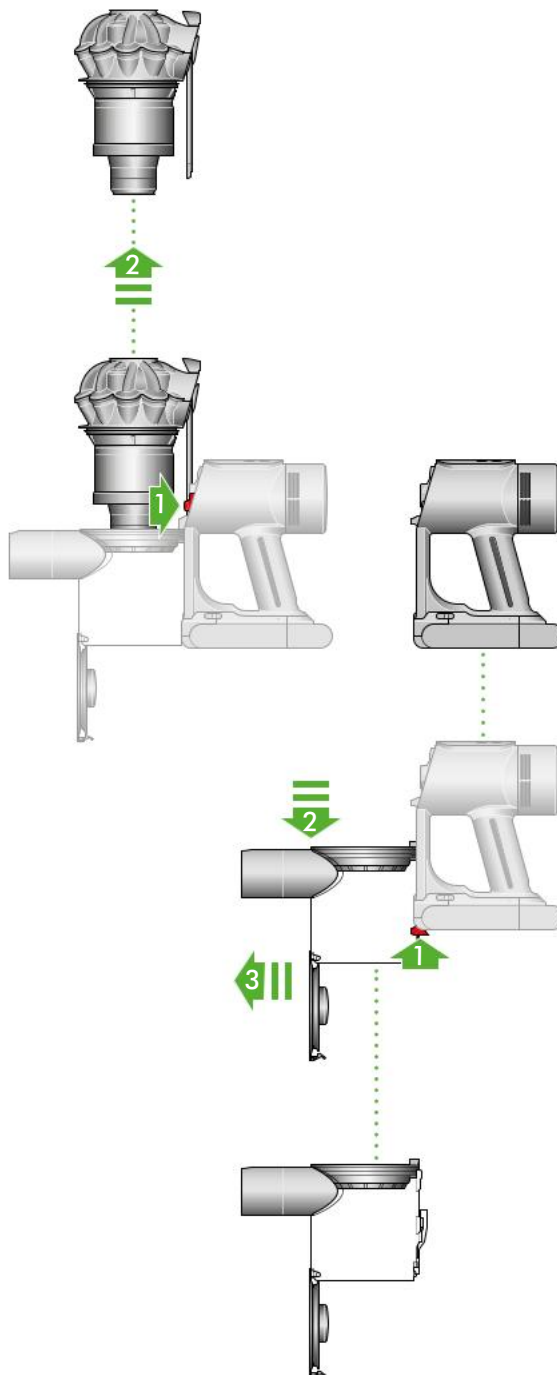

Uvoľnite zbernú nádobu

Zatlačte na červenú poistku umiestnenú na spodnej strane a zbernú nádobu vysuňte smerom nadol zo zariadenia.

Čistenie zbernej nádoby

Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Zbernú nádobu nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá ani osviežovače vzduchu.

Pred opätovným nasadením sa uistite, že zberná nádoba je úplne suchá.

Opätovné nasadenie zbernej nádoby

Zarovnajte výstupky na zbernej nádobe s drážkami na hlavnom tele zariadenia a nasuňte zbernú nádobu smerom nahor, kým nezapadne na miesto.

Opätovné nasadenie cyklónovej jednotky

Zasuňte cyklónovú jednotku späť do drážok hlavného tela zariadenia a zatlačte na ňu, kým nezapadne na svoje miesto.

Zatlačte na dno zbernej nádoby smerom nahor, kým nezacvakne na svoje miesto.

Uvoľňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z vysávača



Zariadenie je vybavené automatickým vypínaním.

Ak je akákoľvek jeho časť zablokovaná, motor zariadenia bude pulzovať a nebude pracovať, kým nebude zablokovanie odstránené.

Pred hľadaním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt odpojte zariadenie od nabíjačky. Dávajte pozor, aby ste nestlačili spúšťačie tlačidlo a aby ste sa neporanili o ostré predmety.

Pred hľadaním uviaznutých blokujúcich predmetov a nečistôt nechajte zariadenie vychladnúť.

Pri hľadaní blokujúcich predmetov a nečistôt zariadenie nepoužívajte. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

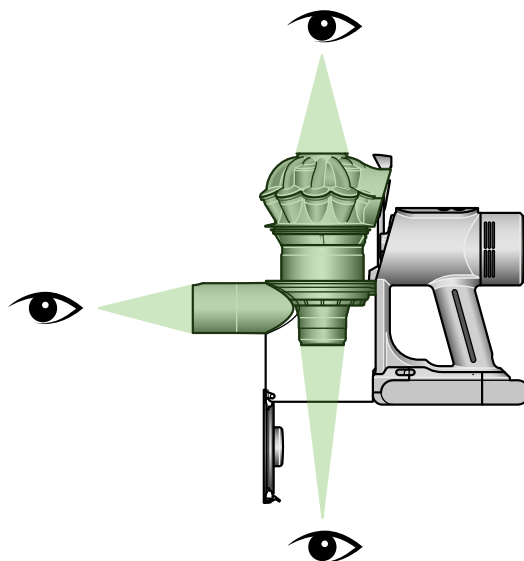


Umývanie predfiltra vysávača

Vybratie filtra

Vysuňte filter z hornej časti cyklónovej jednotky.

Poklepaním odstráňte prebytočný prach a nečistoty.

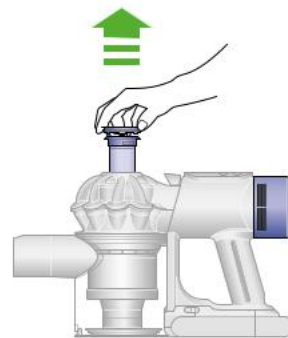


Umývanie filtra

Podržte otvoreným koncom filtra pod tečúcou vodou z kohútika, kým nepotečie čistá voda.

Otočte filter hore dnom a poklepaním odstráňte prebytočnú vodu.

Nechajte tiecť vodu po vonkajšej strane filtra, kým nebude čistá.

Obidvoma rukami z neho vyžmýkajte všetku prebytočnú vodu.

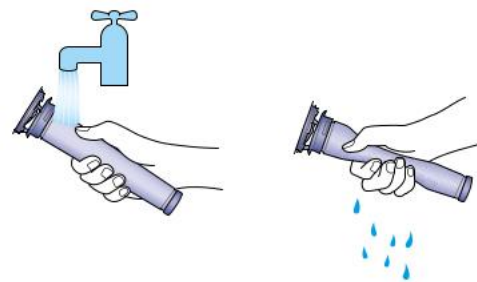


Sušenie filtra

Filter nechajte schnúť minimálne 24 hodín na dobre vetranom teplom mieste.

Nesušte filter v sušičke ani v blízkosti otvoreného ohňa.


Dôležité: než vrátite filter späť do zariadenia, musí byť dokonale suchý. Pri použití vlhkého filtra môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

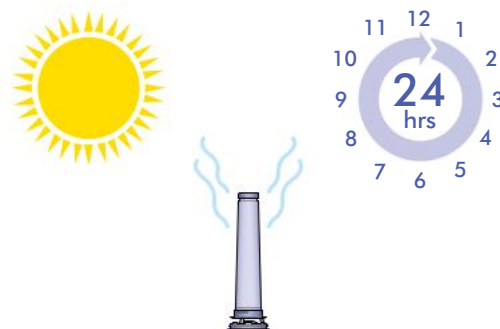

Opätovné vloženie filtra

Zarovnajete šípku na hornej strane filtra s tiahlom na uvoľnenie zbernej nádoby.


Zatlačte ho smerom nadol, aby pevne zapadol na miesto.

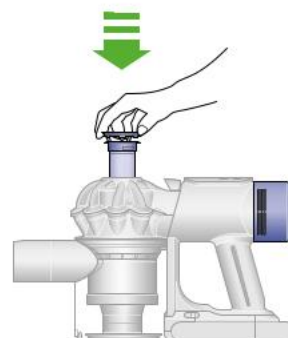

Umývanie postfiltra na vysávači

Odkrútenie filtra

Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vysunutím ho vyberte zo zariadenia.

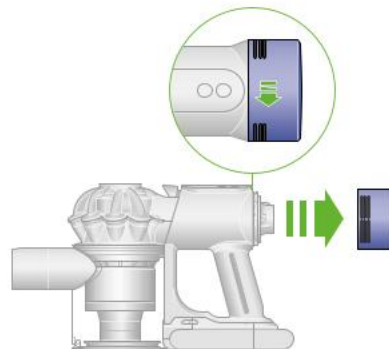

Umývanie filtra


Vnútro filtra umyte pod studenou tečúcou vodou a otáčajte ho, aby ste sa uistili, že vnútro je čisté.

Opakujte, kým nebude vytekať čistá voda.

Vytrepávanie vody

Vyprázdnite filter a jemným trepaním odstráňte prebytočnú vodu.

Vo vytrepávaní vody pokračujte, kým z filtra prestane vytekať voda.

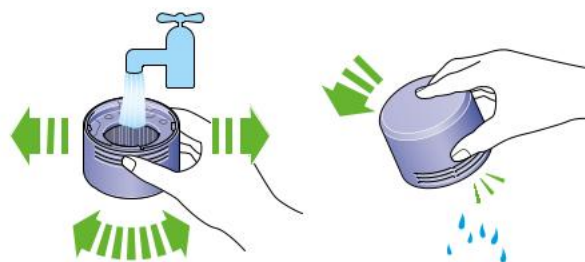


Sušenie filtra

Položte filter otvoreným koncom nahor, aby vyschol.

Filter nechajte schnúť minimálne 24 hodín na dobre vetranom teplom mieste.

Nesušte filter v sušičke ani v blízkosti otvoreného ohňa.

Dôležité: než vrátite filter späť do zariadenia, musí byť dokonale suchý. Pri použití vlhkého filtra môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

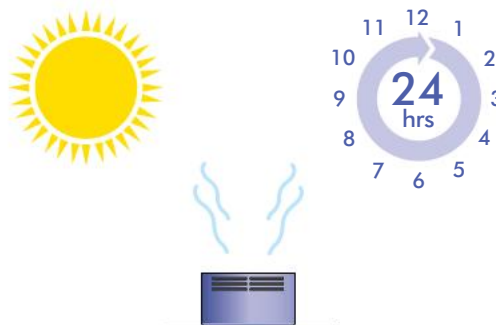


Opätovné nasadenie filtra

Nasuňte filter na zariadenie, aby bol zarovnaný v tzv. otvorenej polohe.

Pootočením v smere hodinových ručičiek zaistíte filter v zamknutej polohe.

* Môže sa líšiť v drobných detailoch

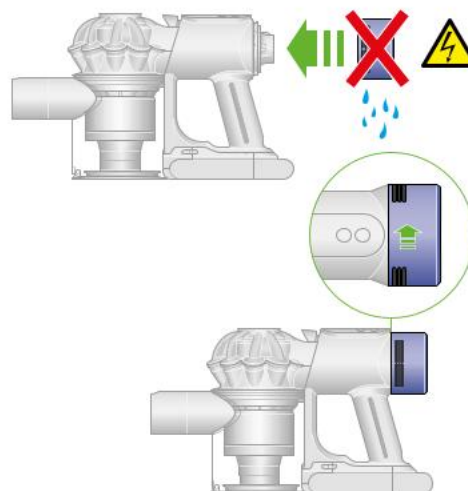


Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z podlahovej hubice All Floor Cones™

Podlahová hubica All Floor Cones™ nemá umývateľnú rotačnú kefu. Pre zaistenie optimálneho výkonu pravidelne kontrolujte rotačné kefy a odstraňujte uviaznuté blokujúce predmety. Uistite sa, že nabíjací adaptér je odpojený od zariadenia a zariadenie je vypnuté. Žiadnu časť zariadenia nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Odstráňte kryt a rotačné kefy


Zdvihnite plastové svorky na zadnej strane podlahovej hubice vľavo a vpravo, aby ste uvoľnili kryt. Otočte a potiahnite každú rotačnú kefu, aby ste ju vybrali.

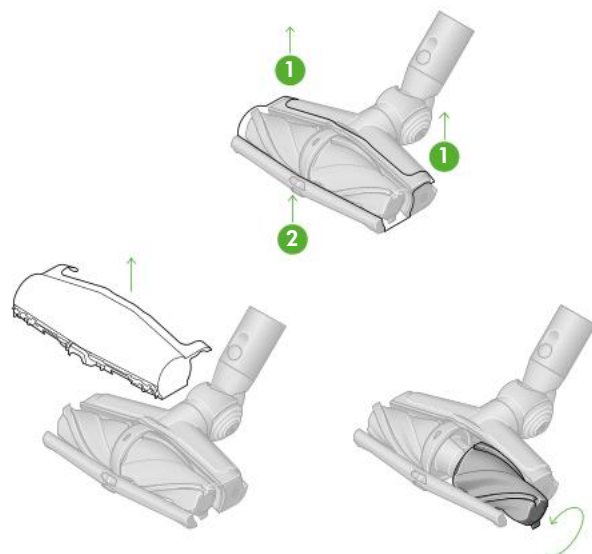

Hľadanie prekážok


Odstráňte všetky nečistoty z rotačnej kefy.

Skontrolujte vnútro podlahovej hubice a odstráňte všetky nečistoty a blokujúce predmety. Podlahová hubica All Floor Cones™ ani jej rotačná kefa nie sú umývateľné. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

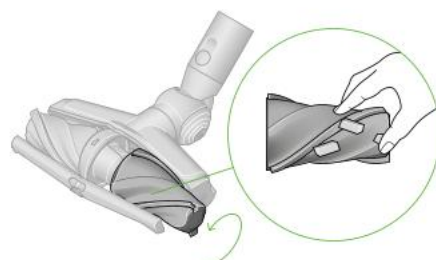

Zmontovanie podlahovej hubice All Floor Cones™

Opätovne nasadte každú rotačnú kefu tak, aby farba plastového úchytu zodpovedala farbe podlahovej hubice. Nasadte kryt späť jeho jemným zasunutím späť na miesto a zacvaknutím svoriek späť na miesto.

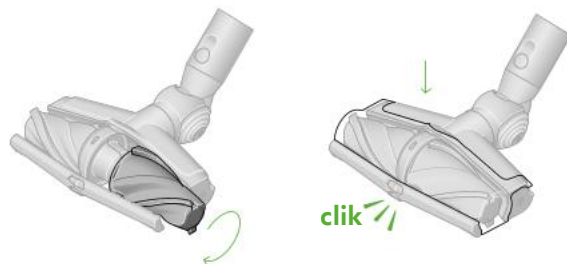


Odstraňovanie uviaznutých blokujúcich predmetov z minihubice s motorovou rotačnou kefou

Rotačná kefa minihubice nie je umývateľná.

Pre zaistenie optimálneho výkonu pravidelne kontrolujte rotačnú kefu a odstraňujte všetky nečistoty a uviaznuté blokujúce predmety.

Uistite sa, že zariadenie je odpojené od nabíjačky a dajte pozor, aby ste nestlačili vypínač.

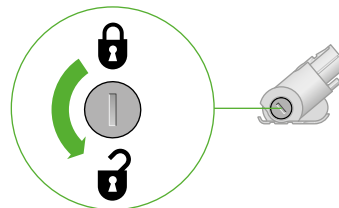


Odstráňte rotačnú kefu

Žiadnu časť zariadenia nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Na odistenie koncovky použite mincu.

Otočte koncovkou a dajte ju dolu z rotačnej kefy. Koncovku neumývajte.

Vysuňte rotačnú kefu z podlahovej hubice.

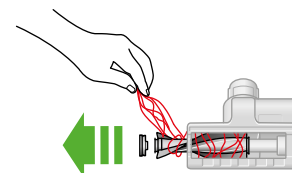

Hľadanie prekážok

Odstráňte všetky nečistoty z rotačnej kefy.

Skontrolujte vnútro podlahovej hubice a odstráňte všetky nečistoty alebo uviaznuté blokujúce predmety.


Minihubica s motorovou rotačnou kefou ani jej rotačná kefa nie sú umývateľné. Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Výmena rotačnej kefy

Nasadte koncovku späť na rotačnú kefu a nasuňte ju späť do podlahovej hubice.

Otočte koncovkou v smere hodinových ručičiek do zaistenej polohy.

Podlahová hubica nie je umývateľná. Dá sa utierať iba vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

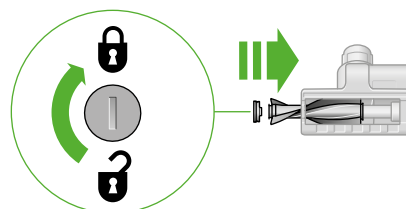

Čistenie hubíc

Žiadnu časť zariadenia nekladajte do umývačky riadu ani nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, leštidlá alebo osviežovače vzduchu.

Utrite vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna, bez toho, aby ste sa dotkli koncovky konektora.


Pred použitím sa uistite, že hubice sú dokonale suché.

Štrbinová hubica

Neumývajte žiadnu podlahovú hubicu ani motorizovaný nástroj. Obsahujú elektronické komponenty, ktoré by mohli byť poškodené vodou, čistiacimi prostriedkami, leštidlami alebo osviežovačmi vzduchu.



Štrbinová
hubica




Minihubica
s motorovou
rotačnou kefou

Výmena vložky v multistojahe Dok™ s automatickým vyprázdňovaním


1. krok

Keď je vložka plná, indikátor sa po vložení zariadenia rozsvieti naoranžovo. Keď sa vložka naplní, vysávač sa okamžite prestane vyprázdňovať.

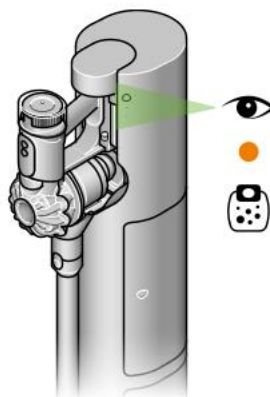


2. krok

Otvorte spodné dvierka na nabíjacej stanici a vysuňte z nej plnú zbernú nádobu. Vyhod'te vložku zbernej nádoby so všetkým prachom do odpadkového koša.

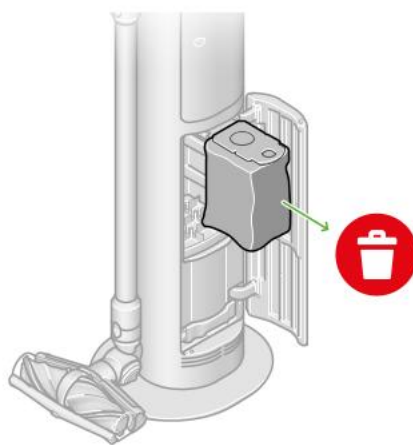


3. krok

Do slotu vložte novú vložku. Ak chcete opätovne zakúpiť vložky do zbernej nádoby, naskenujte QR kód pod zbernou nádobou.

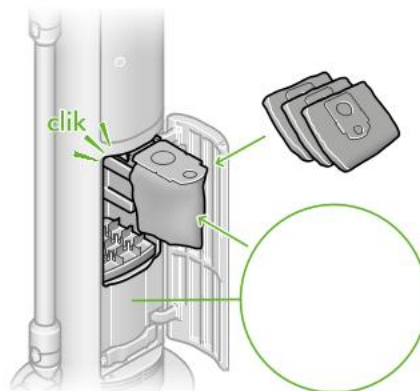

4. krok

Uistite sa, že nová vložka je správne vložená. Ak indikátor nezhasne, vložku opätovne vložte.


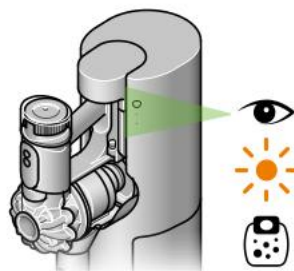


Umývanie filtra v multistojane Dok™ s automatickým vyprázdňovaním


Pre čo najlepšiu starostlivosť a udržanie výkonu nabíjacej stanice sa odporúča čistiť filter nabíjacej stanice každé 2 mesiace (60 dní).

Vytiahnite a vysuňte HEPA filter, vyčistíte ho opláchnutím pod tečúcou vodou.


Filter zatrasť a nakloňte, aby v ňom neostala prebytočná voda.

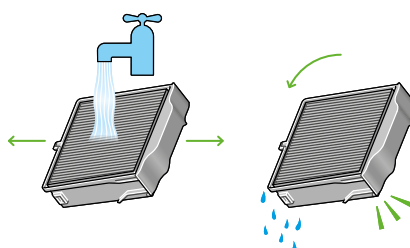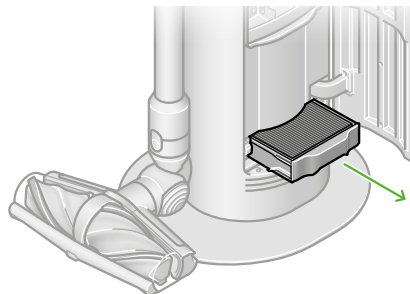

Pred vložením filtra späť do nabíjacej stanice sa uistite, že je úplne suchý.

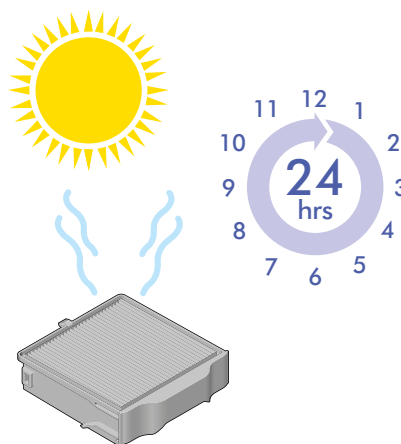

Pred spustením samovyprázdňovania sa uistite, že filter je vložený do nabíjacej stanice a spodné dvierka sú zatvorené.

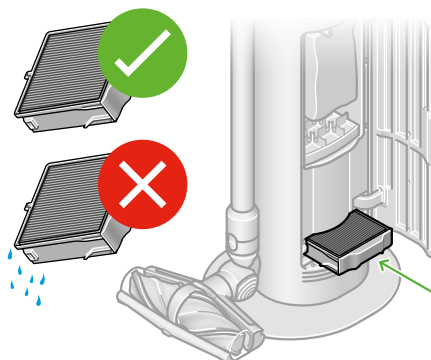

Opätovné dokúpenie prachových vložiek do vášho multistojana Dok™ s automatickým vyprázdňovaním

'Náhradné prachové vložky môžete zakúpiť:

- na stránke s príslušenstvom na adrese Dyson.sk
- prostredníctvom aplikácie MyDyson™
- naskenovaním QR kódu na nabíjacej stanici

Starostlivosť o zariadenie

Vaše zariadenie treba pravidelne čistiť a odstraňovať uviaznuté blokujúce predmety, aby ste vždy dosiahli jeho najlepší výkon.

Každodenná starostlivosť

Pokiaľ je zariadenie zaprášené, utrite ho vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Starostlivosť o batériu

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a životnosti batérie používajte režim MAX iba v prípade potreby. Batéria je navrhnutá tak, aby sa nabíjala v nabíjacej stanici.

Po dokončení nabíjania sa prestane nabíjať, takže vrátenie zariadenia do nabíjacej stanice po použití pomáha predĺžiť životnosť batérie.

Pokiaľ je okolitá teplota nižšia ako 5 °C, zariadenie nebude pracovať ani sa nabíjať. Je to tak nastavené na ochranu motora a batérie.

Kde nájdete výrobné číslo zariadenia

Výrobné číslo je vytlačené na hlavnej časti zariadenia, za zadnou časťou priehľadnej zbernej nádoby.

Výrobné číslo použite na registráciu zariadenia. Ďalšie informácie a podporné videá týkajúce sa vášho zariadenia nájdete online: www.dyson.sk/podpora